




Manual de instalação para Válvulas

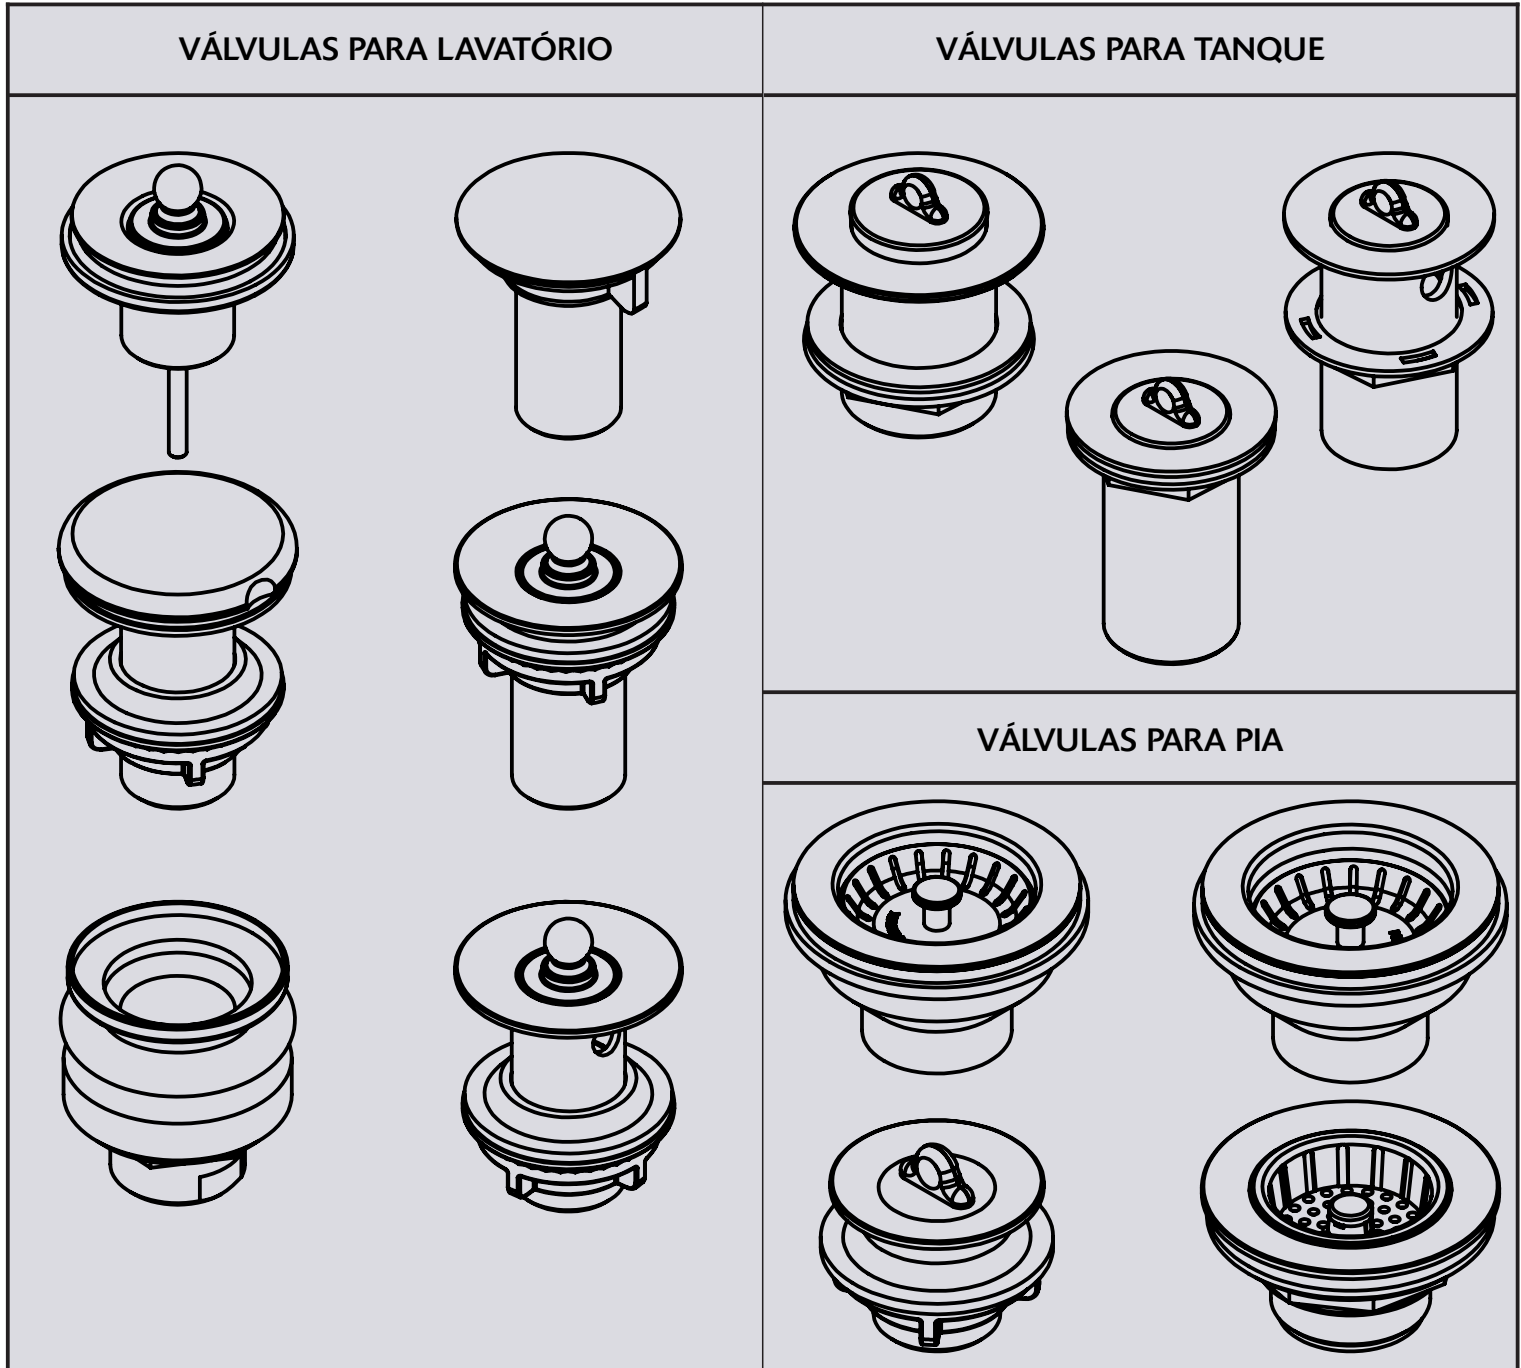


Características Técnicas

Bitolas	Pressão Estática	Temperatura Máxima
1/2" 2.3/8" x 1" 2.1/2" x 1.1/4" 3.1/8" x 1.1/2" 3.1/2" x 1.1/2" 4.1/2" x 1.1/2"	2,25 KPa	82° C (179,6° F)

MANUAL DE INSTALAÇÃO PARA VÁLVULAS DE ESCOAMENTO

PROCEDIMENTOS INICIAIS


Coloque o corpo da válvula no furo da pia, aplique massa de vedação na válvula e na guarnição montando-as, encaixe o anel de apoio e aperte firmemente a porca arruela. Retire o excesso de massa.

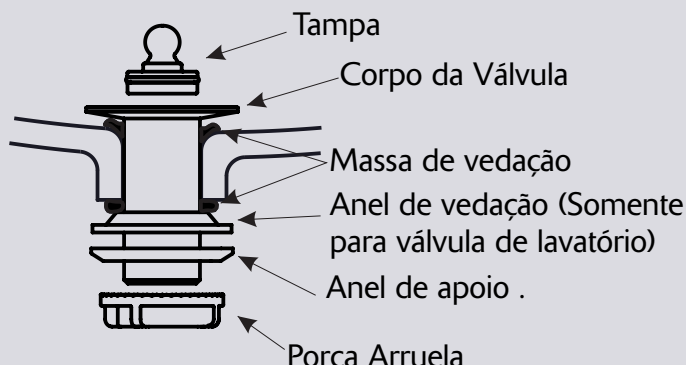



VÁLVULAS UNIVERSAIS

COZINHA

Encaixe o corpo da válvula na parte superior da cuba e a porca com a guarnição na parte inferior.

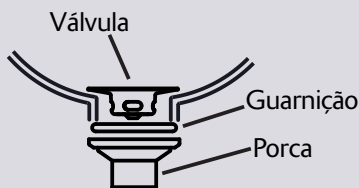

Fixe por cima com o parafuso guia.

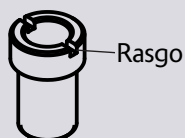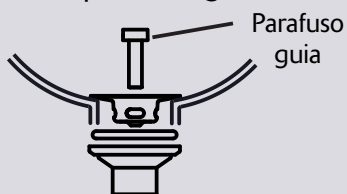


Para obter um melhor aperto do conjunto, use uma chave de fenda adequada para o rasgo existente na cabeça do parafuso.

LAVATÓRIO


Encaixe a válvula com a guarnição na parte superior da cuba.



Coloque a porca com o anel o'ring na parte inferior e fixe por cima com o parafuso.

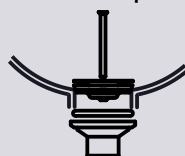

Válvula oculta

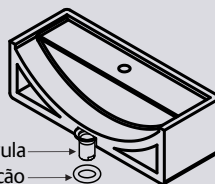


Corpo da válvula
Anel de vedação
Anel de apoio
Porca arruela


Encaixe o anel de vedação no corpo da válvula e encaixe-os no furo localizado na parte inferior da cuba. Encaixe o anel de apoio na válvula e rosqueie a porca arruela até obter a fixação da válvula.

TANQUE

Aplique massa de vedação no furo do tanque pela parte superior.

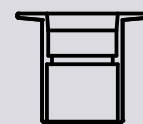

Encaixe o corpo da válvula no furo do tanque pela parte superior e a guarnição pela parte inferior. Rosqueie a porca arruela até fixar a válvula.

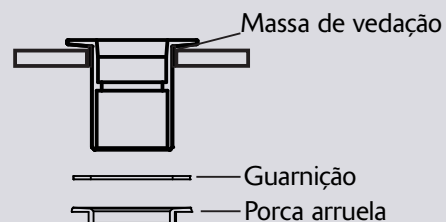

Atenção: Não usar chave de aperto nas partes cromadas.

MANUTENÇÃO E MANUSEIO

Para limpeza das superfícies metálicas utilize apenas flanela, água e sabão neutro, pelo menos uma vez por semana. Não use palha de aço ou produtos abrasivos.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Os metais Perflex são fabricados com os mais avançados padrões de qualidade e são garantidos por 12 anos, a partir da data da aquisição do produto, comprovada através de nota fiscal de compra, devendo nela constar o código e/ou descrição do produto.

A responsabilidade do fabricante restringe-se somente ao produto.

A Perflex oferece a cobertura dos custos de mão-de-obra dos serviços executados pela rede autorizada de assistência técnica durante o primeiro ano da garantia.

A Perflex se reserva o direito de alterar os seus produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

Uma vez constatado pela rede Autorizada de Assistência Técnica a inexistência de defeito de fabricação, será do consumidor o ônus dos serviços ou reposição das peças quando for o caso.

No prazo da garantia, fica a critério da Perflex promover o reparo ou substituição das peças defeituosas, conforme entender conveniente, gratuitamente.

O reparo ou substituição das peças defeituosas somente será realizado em nossa rede de Assistência Técnica Autorizada, pois, somente estes estão autorizados a reparar o produto no prazo da garantia.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Peças perdidas;
- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas, maus tratos, manuseio inadequado e instalação incorreta;
- Danos causados nos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, líquidos corrosivos, solventes, abrasivos, inclusive saponáceo, palha de aço, esponja dupla face), instalação em ambientes com atmosfera agressiva e falta de limpeza periódica;
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Aplicações de peças não originais ou inadequadas;
- Produtos instalados onde a água apresentar impurezas, detritos ou conter substâncias estranhas à mesma e que venham a causar mau funcionamento;
- Os produtos instalados em locais públicos e/ou de uso coletivo terão o período de garantia reduzido em 50%.
- Produtos instalados para uso industrial terão o período de garantia de 1 (um) ano;
- Este certificado tem validade restrita ao Território Nacional.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Os Mecanismos MVSC terão garantia de 2 (dois) anos;

As duchas manuais plásticas terão garantia de 1 (um) ano.



SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – SAC

Preferencialmente pelo email:

sac@perflex.com.br

ou fone (+55) 11 4674 - 7300

Visite nosso Site: www.perflex.com.br



Rua Masato Sakai, 559 | Jardim Triângulo
Ferraz de Vasconcelos | SP | Brasil | 08538 300
Tel: (+55) 11 4674 7300 | Fax: (+55) 11 4674 1399
www.perflex.com.br | sac@perflex.com.br